Ghid de instalare mocheta dale

Mocheta modulara, dale este disponibila in diferite culori, structuri si modele. Posibilitatile creative sunt, prin urmare, nelimitate. Pentru rezultate optime, o instalare corecta a dalelor de mocheta este o necesitate absoluta. Prin urmare, urmati cu atentie instrucțiunile de instalare.Unul dintre cele mai importante avantaje ale dalelor de mocheta este usurinta si flexibilitatea cu care pot fi instalate sau inlocuite. In plus, instalarea placilor de covoare inseamna economii de costuri, datorita pierderilor mai mici de taiere in comparatie cu covoarele montate sau alte acoperiri de podea.

Pregatire

Ambalare

Un palet cuprinde 20 de cutii. Fiecare cutie contine dale ,standard 5 mp.
Puneti cutiile pe o suprafata plana in camera in care urmeaza sa fie instalata mocheta. Deschideti casetele in partea superioara sau laterala si lasati placile timp de cel putin 24 de ore pentru a se aclimatiza.

Inspectie

Calitatea, culoarea si numarul lotului sunt mentionate pentru fiecare caz in parte. Aceste informatii, impreuna cu sageata care indica directia firului pot fi gasite in partea din spate a fiecarei dale. Pentru un rezultat egal, este foarte important sa folositi placi din acelasi lot in aceeasi incapare sau suprafata in parte. Prin urmare, trebuie sa verificati intotdeauna materialul livrat inainte de a continua instalarea placilor.

Conditii de mediu

In asteptarea instalarii, depozitati placile intr-o camera inchisa, unde temperatura este cuprinsa intre 15 ° C si 25 ° C si umiditatea relativa ± 60%.

Substrat

Dalele de mocheta modulyss® pot fi instalate cu conditia ca pardoselile sa fie uscate, curate, rezistente la grasime si plane. Resturile acoperirii anterioare ale pardoselii trebuie eliminate. Substratul trebuiesa fie stabil și uscat, trebuind sa respecte cerintele standardelor si cerintelor nationale de constructie. Temperatura substratului trebuie sa fie intre 10 ° C si 25 ° C, iar umiditatea nu poate depasi 5%.

Incalzire in pardoseala

Intr-o camera cu incalzire in pardoseala, sistemul de incalzire in pardoseala trebuie sa fie oprit cu cel puțin 24 de ore inainte de instalarea covorului. Apoi poate fi readus treptat la temperatura (± 5 ° C / zi), la 48 de ore de la instalarea placilor de covor. Asigurati-va ca circuitul de incalzire este complet impermeabil.

Instalarea placilor de mocheta

Instalare

Toate dalele de mocheta sunt realizate astfel incat sa fie instalate separat.
Nu este necesara lipirea permanenta pentru instalarea placilor de mocheta, de aceea va recomandam sa folositi un adeziv antiderapant sau fixator. Aceste tipuri de adeziv au un efect adeziv de durata, care nu creeaza o lipire permanenta, odata ce se usuca.


Asigurati-va ca placile de mocheta sunt instalate strans unele fata de altele; suportul trebuie sa se potriveasca indeaproape. Daca placile de mocheta sunt montate prea strans, pot aparea defecte,ondulari.

Cel mai bine este sa porniti de la deschiderea usii atunci cand instalati podeaua. O dala completa este instalata central pe deschiderea usii, continuand mai departe pana la mijlocul camerei, in paralel cu peretele principal. Acest punct de mijloc serveste ca punct de plecare pentru instalarea ulterioara pas cu pas a placilor.

Directia firului


O sageată in partea din spate a placii indica directia firului si poate fi utilizata pentru instalarea produsului in diverse feluri:

One way

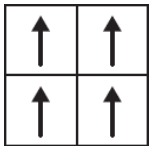

Dalele de mocheta sunt instalate in aceeasi directie pentru a crea o pardoseala uniforma


Draughtboard

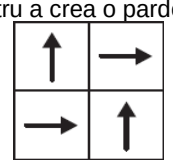

Sageata din partea din spate a dalelor de mocheta este rotita alternativ cu 90 °


2021 IROM. Toate drepturile rezervate.

Half brick

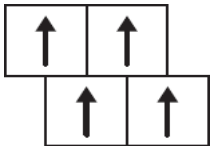

Fiecare dala este deplasata pe orizontala jumatate de rand, astfel incat 4 puncte de colt sa nu coincida niciodata.

Ashlar

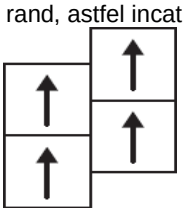


Fiecare dala este deplasata pe orizontala jumatate de rand, astfel incat 4 puncte de colt sa nu coincida niciodata.


Fisa tehnica indica ce posibilitati de instalare se aplica pentru produsul in cauza.

Taierea dalelor. Pentru a termina incaperea, in cele mai multe cazuri, dalele vor trebui taiate la masura cu ajutorul unui cutter. Dalele sunt taiate pe suport.

Puneti dala B pentru a fi taiata cu precizie pe dala A. Folositi o dala suplimentara (C).

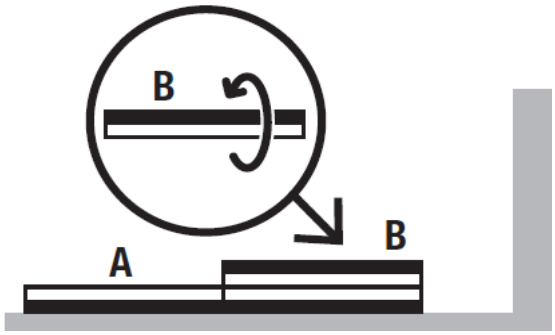

Impingeti-o pe aceasta din urma spre perete peste dala B.

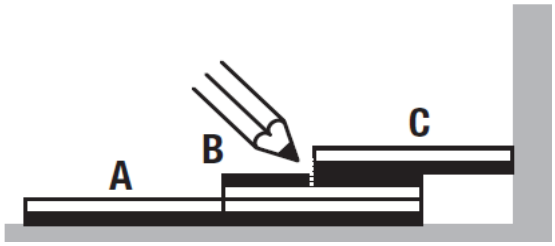

Acum indicati pe dala B unde trebuie sa taiati. In cele din urma, instalati dala B taiata in spatiul dintre perete si dala A.

Protectia podelei dupa instalare

Asigurati-va ca mocheta tocmai instalata este suficient protejata daca incaperea trebuie sa fie folosita de alti lucratori. Prin urmare, nu asezati mobilier pe podea in timpul instalării.
Miscati mobilierul greu prin ridicare asfel incat sa preveniti deteriorarea mochetei.

Conditii

Pentru fiecare instalare, se pot monta in prealabil un maxim de 100 m² pentru scopuri de evaluare. Daca una dintre partile implicate in cauza trebuie sa raporteze orice abatere de la specificatiile initiale si / sau este detectata o eroare de productie, producatorul trebuie informat inainte de a continua cu instalarea ulterioara a placilor de mocheta.

Garantia producatorului nu se mai poate aplica daca instructiunile de instalare nu sunt respectate. Comerciantul ,respectiv Producatorul nu este raspunzator pentru erorile rezultate din instalarea neprofesionala. Garantia se aplica numai daca mocheta este utilizata in circumstante normale (instalare si intretinere corecta)

2021 IROM. Toate drepturile rezervate.