Ghid instalare vinil (covor PVC) rola, omogen si eterogen

Intotdeauna verificati materialul inainte de a incepe lucrul pentru a evita problemele cu defectele vizibile.Va rog informati Irom pentru problemele vizibile descoperite si nu incepeti lucrul fara aprobarea lor.

Inspectia materialului

Rolele sunt marcate cu numere de lot iar produsele trebuie verificate pentru potrivire inainte de instalare. Inspectati cu atentie toate materialele pentru a putea verifica daca culorile, numarul lotului, tiparele, calitatea si cantitatile corecte au fost livrate dupa cum a fost comandat.

Nu instalati, taiati sau potriviti niciun material care are defecte vizibile.

Un contractant care instaleaza un material cu defecte vizibile sau daune fara consimtamantul Irom, considerand astfel acceptabil produsul isi asuma intreaga responsabilitate

NOTA: Rolele au sageti directionale pe verso sau pe hartia de ambalare si ar trebui instalate conform recomandarilor. Taiati rolele cu 24 de ore inainte de instalare. Rolele cu decor imitational (lemn, piatra etc.) se livreaza fara element de inchidere la margine. Este posibila asezarea lor margine langa margine (unite) si in acceasi directie. In cazurile in care sunt necesare taieri duble ultima bucata este livrata putin mai mare.


RECOMANDARI PENTRU A PREVENI PREZENTA UMIDITATII SAU A APEI IN PARTEA DE DEDESUBT A PARDOSELILOR DIN VINIL

-Suprafata sa fie plana fara imperfectiuni
-Masurati umiditatea inainte de a instala pardoseala din PVC
-Nivelul de umiditate trebuie sa fie in conformitate cu standardele locale.
-Aplicati o bariera de impermeabilizare (rasina epoxidica) daca este necesar
-Dupa lipire presati folia in doi pasi (mai intai manual si apoi cu un roller de 50 sau 80 kg)
-Va recomandam instalarea in scafa, pentru patrundere in colt folosind un colt V pentru unghiurile exterioare (unghi future) si la 45 de grade pentru unghiuile interioare (consultati sistemul de fixare)
-Sudarea si taierea rulourilor din PVC cu cordon de sudura se realizeaza a doua zi dupa lipire nu in aceeasi zi.
-Daca nu utilizati sistemul de montare in scafa, sigilati capatul de la perete al covorului cu PU sau MS Polimer inainte de a instala.
-In cazul in care exista o pardoseala din PVC in baie, va recomandam sa folositi sudura la jonctiunea dintre baie si camera.


POZITIONAREA

Pe cat posibil si in functie de latimea rulourilor imbinarile dintre fasiile de PVC trebuie sa fie ferite de utilizarea grea. In incaperi, fasiile/bucatile trebuie asezate catre peretele ferestrei principale sau in directia lunga.

IMPORTANT:
Sudura : lasati un spatiu de 1mm intre bucati.
Asamblare la rece: Suprapuneti bucatile inainte de taiere, indepartand ulterior marginile

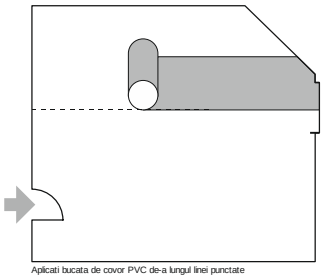

LIPIRE SI MONTARE
-Lipirea se face la 24 de ore dupa pozitionare
-Folositi adezivul in dispersie apoasa, emulsie acrilica
-Intinde-ti adezivul folosind o spatula de tip A2 neteda
-Consumul de adeziv : 300-350 g/mp
-Pentru a realiza in mod constant aceasta distributie, lamelele trebuie schimbate regulat

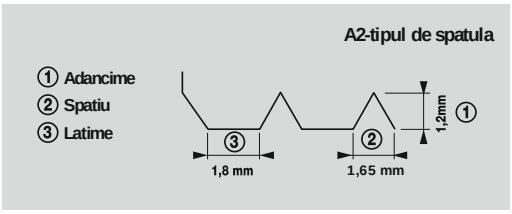


2020 IROM. Toate drepturile rezervate.

Urmati indeaproape instructiunile producatorului de adezivi, tinand cont in special de timpul sau de asteptare (intervalul dintre aplicarea adezivului si asezarea pardoselii)

Se recomanda acoperirea cu adeziv si spatule pentru aplicare.

Temperatura si umiditatea camerei, absorbtia si acoperirea adeziva sunt importante pentru a realiza o aderenta perfecta. Timpul scurt de asteptare va duce la aderenta slaba a adezivului pe covorul PVC.

Asigurati-va ca se aplica cantitatea corecta de adeziv care corespunde numarului de foi instalate, astfel incat timpul de instalare al adezivului sa nu fie depasit. Aplicati adezivul pe o zona mai mare decat poate fi acoperita cu vinil in timpul de lucru. Indepartati eventualele surplusuri de adeziv imediat ce acestea progreseaza. Indoiti jumatate de covor.

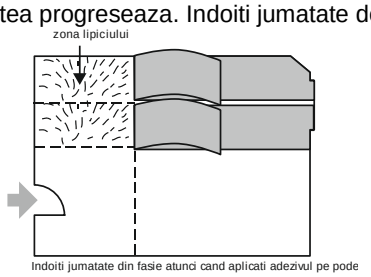


Indoiti jumatate din fasie atunci cand aplicati adezivul pe pode

RULAREA

Rularea trebuie facuta in doua etape:
-Manual, folosind o presa de netezire a plutei.
-Prin rulare pe intreaga suprafata cu role de 50 kg cand instalarea este completa



Stage 1: presare manuala

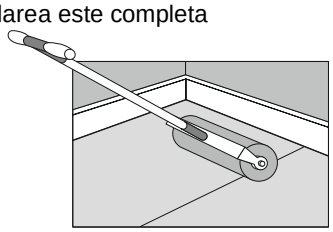
Stage 2: Folosirea unui roller de 50 kg

TAIEREA MARGINII

Taiere perimetrala inainte de montajul plintei sau la tranzitia catre alte tipuri de pardoseala.
Recomandam taierea la capat lasand un spatiu de 3 sau 5mm de la marginea rolei sau la perete.
Umpleti acest spatiu cu un material de etansare poliuretanic sau MS Polimer.
Aceasta metoda asigura o etansare mai buna si previne infiltrarea apei.

SUDARE

Sudarea la cald necesita lasarea unei mici distante (grosimea unui card de credit) intre fasiile de PVC in timpul procesului de lipire. Utilizati o metoda de taiere a surplusului de cordon de sudura ulterior procesului de sudare.

DAREA IN FOLOSINTA- PERMITEREA TRAFICULUI

Dupa instalare: Pentru trafic pietonal normal, asteptati 48 de ore inainte de a muta sau instala mobilierul, asteptati 72 de ore.

⚠	Pentru incalzirea in pardoseala, nu porniti incalzirea 7 zile dupa montare.

MOBILA

Asigurati-va ca toate capetele scaunelor si picioarelor de masa, roti etc. Sunt potrivite pentru podele flexibile. Recomandam sa folositi terminatii plate fara model cu un contact complet la suprafata de acoperire (evitati utilizarea de varfuri conice).
Nu folositi capace de cauciuc. Asigurati-va ca scaunele de birou sunt echipate cu roti de tip H in conformitate cu EN 12529

2020 IROM. Toate drepturile rezervate.